


HORLOGE VFD



contact@blog-electronique.fr

www.blog-electronique.fr

Boutons de réglage :

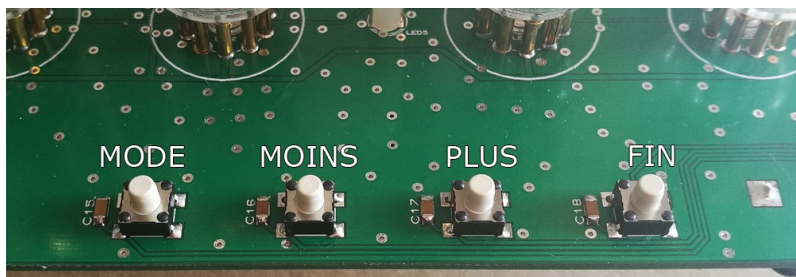

Pour allumer les LEDs, appuyer une fois sur le bouton « PLUS »

Pour éteindre les LEDs, appuyer une fois sur le bouton « MOINS »

Pour changer la couleur des LEDs, appuyer une fois sur le bouton « PLUS »

La couleur change automatiquement toutes les minutes.

Pour afficher la température, appuyer sur le bouton « FIN ».

Pour revenir à l'affichage de l'heure appuyer à nouveau sur le bouton « FIN ».

Réglage de l'heure :

Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à afficher « HEUr »

Appuyer une fois sur le bouton « FIN », les deux afficheurs des heures clignotent :

Appuyer sur les touches « MOINS » ou « PLUS » pour changer les heures.

Appuyer une fois sur le bouton « FIN » pour valider les heures, les afficheurs des minutes clignotent :

Appuyer sur touches « MOINS » ou « PLUS » pour changer les minutes.

Appuyer une fois sur le bouton « FIN » pour valider les minutes.

Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à afficher l'heure.

Réglage du mode d'éclairage :

L'horloge est équipée d'un capteur de lumière qui permet d'éteindre automatiquement les LEDs la nuit.

Appuyer sur le bouton « MODE » jusqu'à afficher « ECLr »

Appuyer une fois sur le bouton « FIN » pour accéder au menu éclairage :

Choisir « OUI », « nOn » ou « AUto » pour régler l'éclairage des LEDs à l'aide des touches « MOINS » ou « PLUS »

- « nOn » : Les LEDs ne sont pas allumées
- « AUto » : Les LEDs s'éteignent automatiquement en absence de lumière (pour la nuit)
- « OUI » : Les LEDs s'allument en permanence (changement de couleur toutes les minutes)

Appuyer une fois sur le bouton « FIN » pour valider.

Changement de la pile :

Une pile est présente pour sauvegarder l'heure lors des coupures de courant.

Pour la remplacer, retirer la pile en la faisant coulisser vers l'extérieur.

Il faut mettre le côté « + » vers la partie métallique du compartiment pile.

Référence de la pile : **CR2032**

